Installations- og brugsvejledning DK



HWAM 4510 HWAM 4520 HWAM 4530 HWAM 4540 HWAM 4550 HWAM 4560

12.10.2026 / 53-4550
www.hwam.com

Smart Control™


HWAM intelligent heat


Indholdsfortegnelse


Illustrationer 3
Installationsvejledning 9
Generelt **9**
HWAM® SmartControl™ **9**
Gulvplade **10**
Tekniske specifikationer og data **11**
Mål og vægte **12**
Afstand til brændbart og ikke-brændbart materiale **13**
Ændring af røgafgang fra topafgang til bagudgang - HWAM 4510-4520-4530-4540 **14**
Ændring af røgafgang fra topafgang til bagudgang - HWAM 4550 og HWAM 4560 **15**
Stillefødder **16**
Placering af løsdele **16**
Tilslutning af HWAM® SmartControl™ **16**
Trækmåling **16**
Typeskilt og serienummer **16**
Krav til skorsten og røgrør **17**
Tilslutning til skorsten **17**
Skorstenen **17**
Flere ovne på samme skorsten **17**
Skorstensfejning **18**
Brændsel 19
Tilladt brændsel **19**
Forbudte brændselstyper **19**
Flydende brændselstyper **19**
Betjening 20
Første fyring **20**
Optænding **20**
Termostatfunktion **20**
Påfyring **21**
Efter fyring **21**
Betjening af spjæld i varmemagasin - HWAM 4550 + 4560 **21**
Generelt om fyring 22
Maksimal afbrænding **22**
Typisk indfyringsinterval **22**
Lang brændtid **22**
Rengøring & vedligeholdelse 23
Rengøring og rensning **23**
Vedligeholdelse **23**
Tømning af askeskuffe **23**
Isolering **23**
Låge/glas **23**
Pakninger **23**
Overfladen **24**
Garanti **24**
Vedligeholdelsesalarmer **24**
Fejlsøgning og problemløsning 25
Affaldssortering 26
Ydeenvedeklaration, konformitetserklæring & EcoDesign 26


Illustrationer

A.

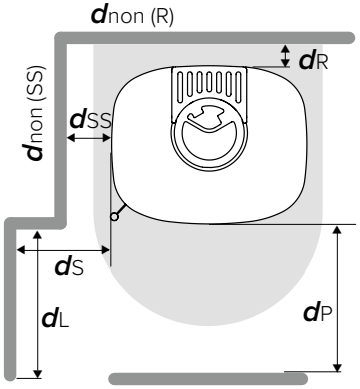


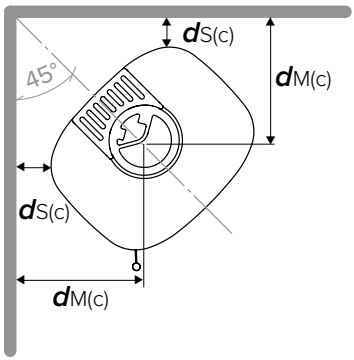


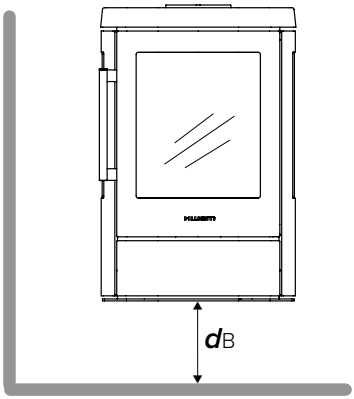


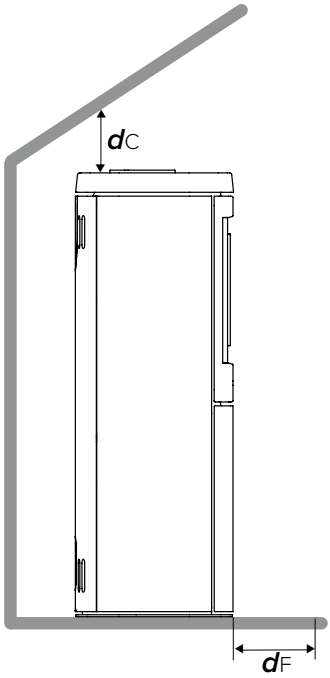


B.

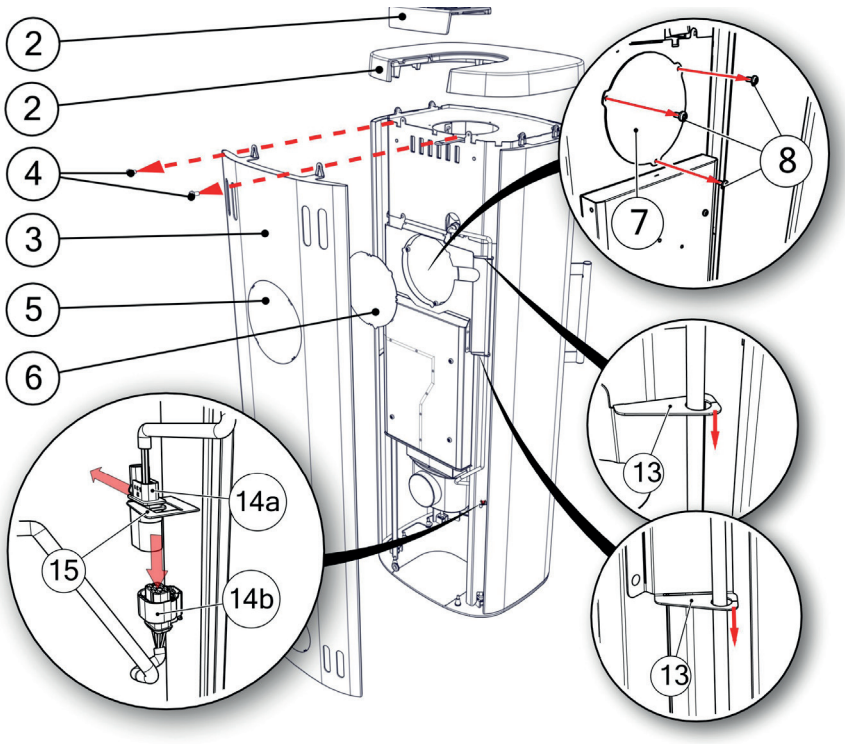


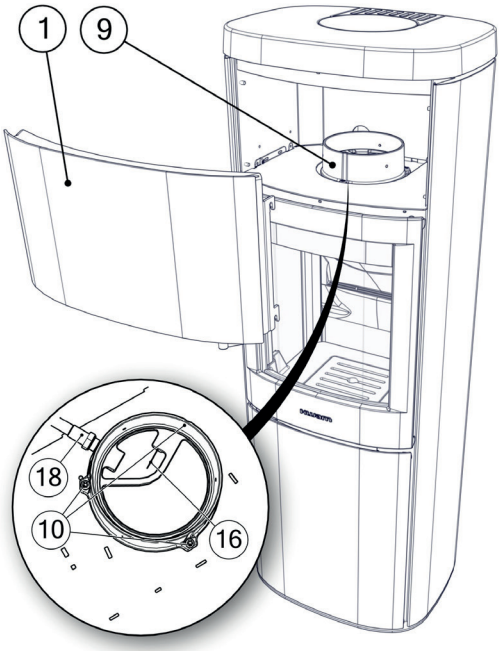


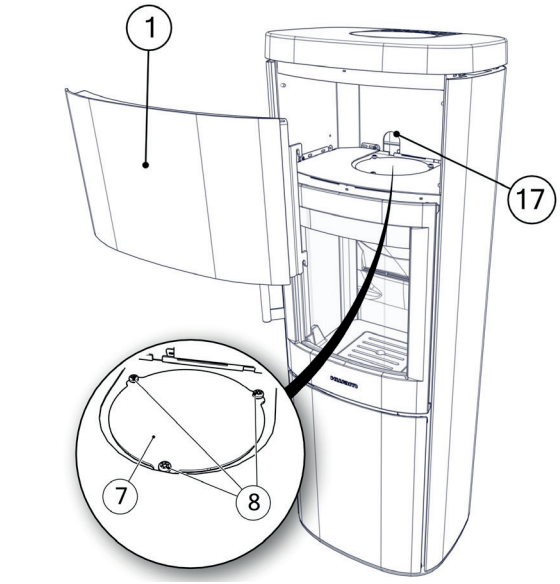
1
17
7
8

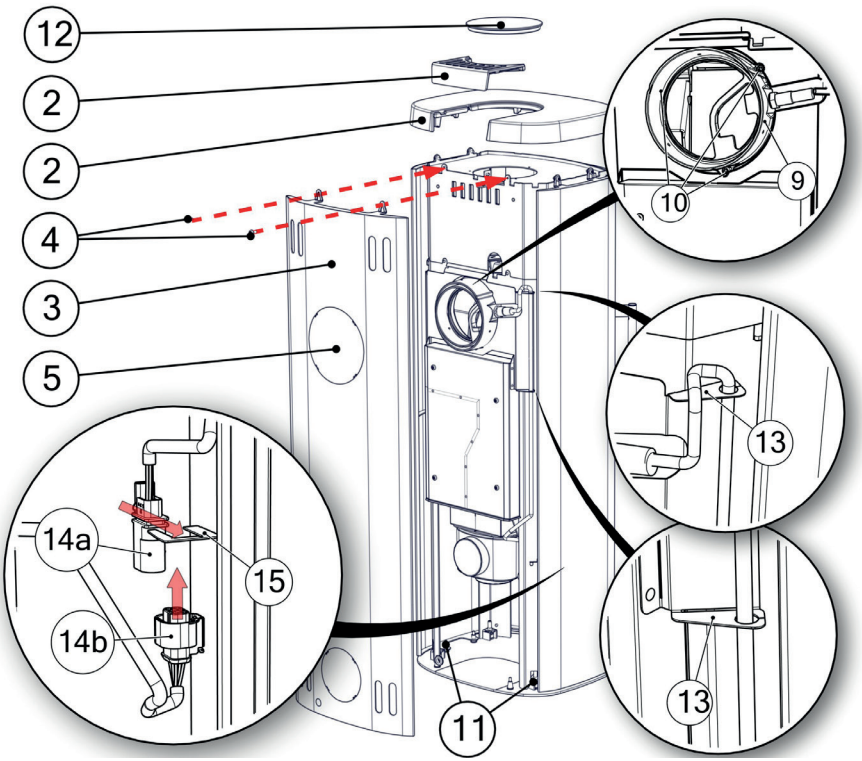

12
2
2
4
3
5
10
9
13
13
14a
15
14b
11

C.

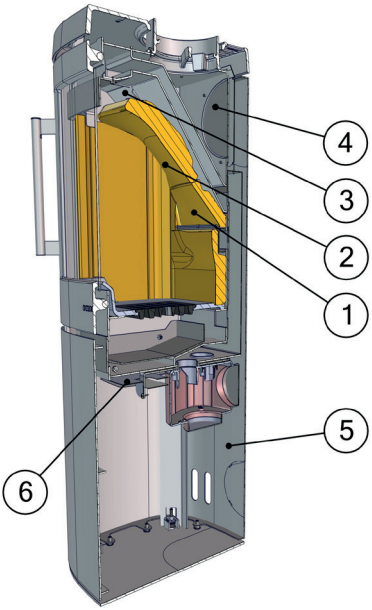


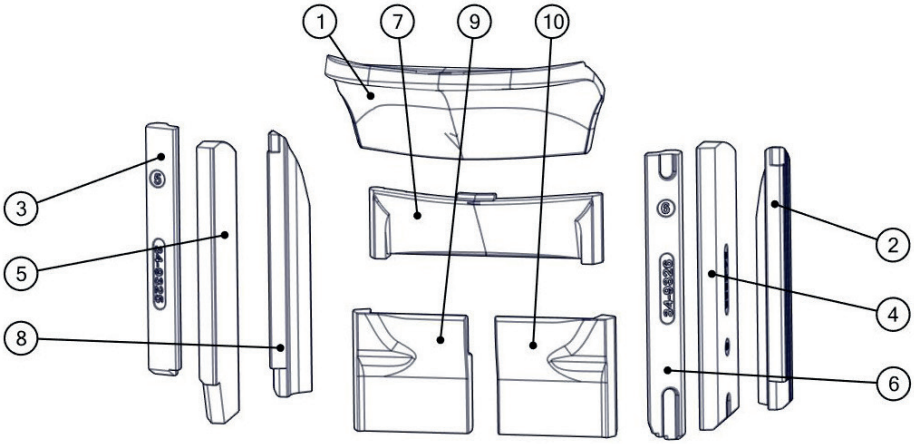


D.

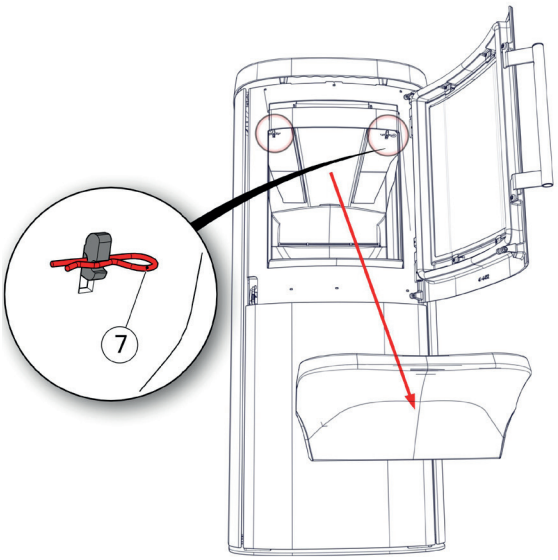

E.

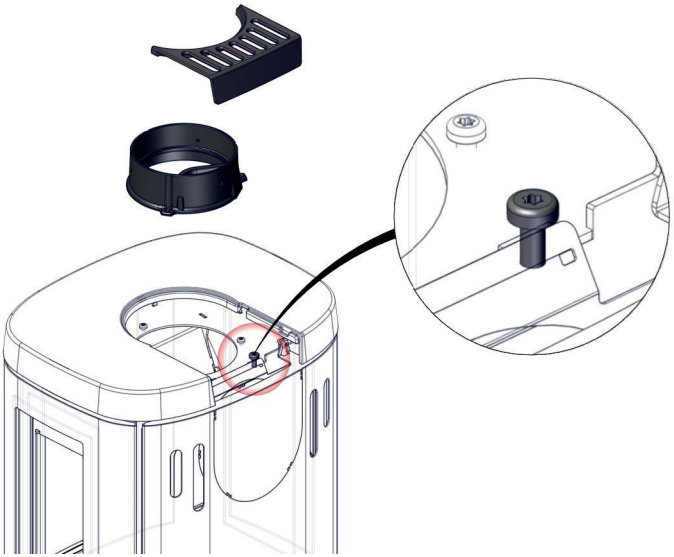

F.

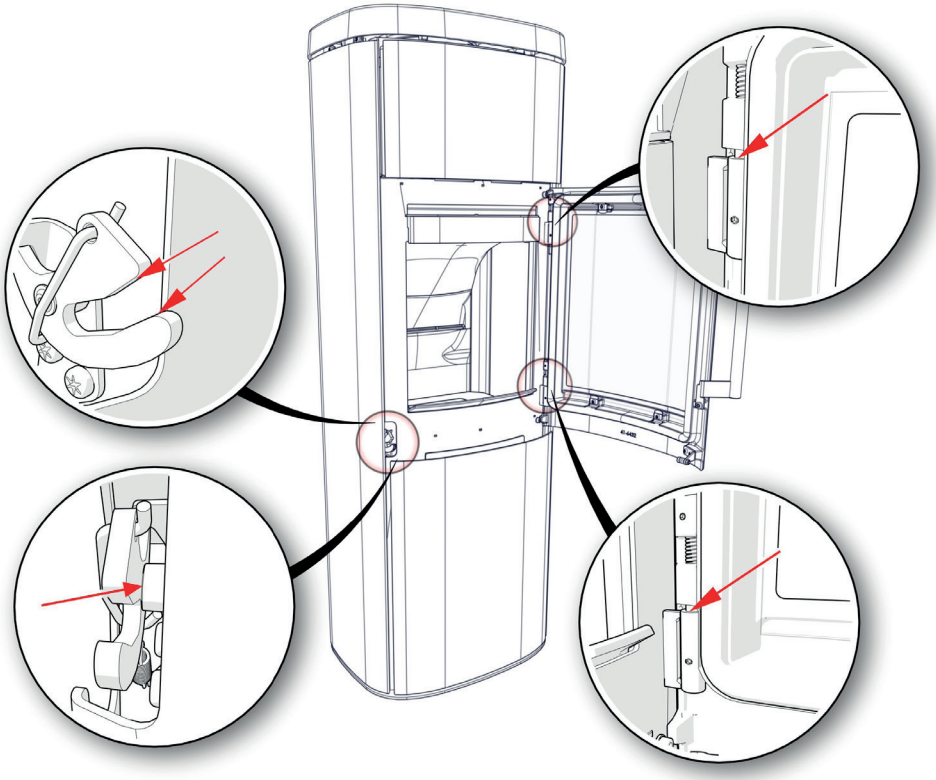

Installationsvejledning

Generelt
Tillykke med din nye HWAM brændeovn. Vi er glade for, at du har valgt en HWAM brændeovn og er overbeviste om, at du vil få meget glæde af den.

For at sikre den optimale funktion samt sikkerhed anbefaler vi, at installationen udføres af en autoriseret HWAM forhandler eller en montør, som forhandleren har anbefalet. Se HWAM forhandleroversigt på www.hwam.dk under "Find forhandler".

Inden installationen er det vigtigt at læse installations- og brugsvejledningen grundigt og følge anvisningerne og instrukserne. Denne Installations- og brugsvejledning gælder for HWAM brændeovne i 4500-serien med HWAM® SmartControl™ med klassifiseringen efter EN16510-1 type B.

Installationen af din HWAM brændeovn skal altid overholde alle europæiske, nationale og lokale bygningsreglementer. samt meldes til de lokale myndigheder. Efter installationen skal skorstensfejeren godkende installationen, inden brændeovnen må tages i brug. Emballage fra din HWAM brændeovn skal håndteres i henhold til de lokale regler for affaldshåndtering.

HWAM® SmartControl™
HWAM® SmartControl™ er en patenteret teknologi, som elektronisk justerer mængden af lufttilførsel til brændkammeret. Din nye brændeovn måler selv løbende temperatur og iltindhold i forbrændingen og er programmeret til selv at tilføre ilt til bålet via 3 vigtige luftkanaler i rette mængde, og på rette tid og sted i brændkammeret. Ved at downloade en gratis app til din smartphone eller tablet, kan du via appen blandt andet indstille termostaten til det ønskede rumtemperaturniveau, vælge tidspunkt for natsænkning og holde din brændeovn opdateret. Appen giver dig desuden løbende information om forbrændingen i din brændeovn. Se nærmere i særskilt vejledning til appen IHS Smart Control™ eller i Quickguiden i QR koderne nedenfor.

HWAM® SmartControl™ kan tilpasse lufttilførslen til variationer i forbrændingsforløbet. Korrekt brændsel, installation, skorstenstræk og betjening er fortsat afgørende for brændeovnens funktion.

HWAM® SmartControl™ består af følgende dele:
- **Airbox:** Airbox indeholder printplade/software, 3 motorer samt 3 spjæld, der styrer primær, sekundær og tertiær forbrændingsluft. Friskluftssystem kan monteres på Airbox bagud eller i bunden.
- **2 sensorer:** En temperaturmåler og en iltmåler formidler info fra brændeovnen til Airbox.
- **Rumtemperaturføler:** Rumtemperaturføler med batterier kommunikerer med HWAM® SmartControl™ via en trådløs forbindelse. Den placeres, så den ikke får direkte strålevarme fra brændeovnen. Bemærk at den maksimale rækkevidde mellem brændeovn og rumtemperaturmåler er ca. 2-3 meter. Rækkevidden formindskes, hvis der er vægge eller andre forhindringer mellem brændeovn og rumtemperaturmåler.
- **Strømforsyning:** Fra Airbox til nærmeste stikkontakt.

- **App:** "IHS Smart Control™" appen kan downloades gratis i App Store eller Google Play. Se nærmere i særskilt vejledning til appen IHS Smart Control™ og i Quickguiden.

Krav til opstillingsrummet
Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor brændeovn skal monteres. Brændeovnen bruger ca. 11,2 m^3 luft pr. time. Udsugningesventilatorer, som er opstillet i samme rum som brændeovnen, kan give problemer. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt. Den regulerbare luftventil/luftrist må ikke kunne blokeres. I nyopførte/ lufttætte boliger anbefaler vi, at der installeres et friskluftsystem, der tilfører ekstern luft direkte til forbrændingen. Dette købes som tilbehør.

Før brændeovnen opstilles, skal man sikre sig, at underlaget kan bære brændeovnens og skorstenens vægt. Skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder disse betingelser, skal der foretages passende tilpasninger.

Det skal sikres, at der ikke placeres brændbare genstande (f.eks. møbler) tættere på brændeovnen end de afstande, der er angivet i tabellerne på de næste sider (brandfare).

Gulvplade
De europæiske, nationale og lokale reglementer skal overholdes, hvad angår størrelse og tykkelse af et ikke-brændbart underlag, der skal dække gulvet foran brændkammeråbningen. Din HWAM forhandler kan vejlede dig om dette. Brændkammeråbningen er 32,5 cm bred.

Tekniske specifikationer og data

Betegnelse	Forklaring	Værdi
P_{nom}	Nominel varmeydelse	4,9 kW
P_{SHnom}	Nominel varmeydelse	4,9 kW
η_{nom}	Virkningsgrad	81 %
η_s	Årsvirkningsgrad (EcoDesign)	71 %
EEI	Energieffektivitetsindeks	107
CO_{nom} (13 % O_2)	CO ved 13% iltindhold ved nominel varmeydelse	≤ 1500 mg/m³
NO_{xnom} (13 % O_2)	Nox ved 13% iltindhold ved nominel varmeydelse	≤ 200 mg/m³
OGC_{nom} (13 % O_2)	OGC ved 13% iltindhold ved nominel varmeydelse	≤ 120 mg/m³
.*PM* $_{nom}$ (13 % O_2)	PM ved 13% iltindhold ved nominel varmeydelse	≤ 40 mg/m³
p_{nom}	Skorstenstræk ved nominel varmeydelse	12 Pa
s	Brændekammerforingens materialetype og tykkelse (vermiculite)	25 mm
el_{SB}	Strømforbrug ved standby	0,0013 kW
el_{max}	Strømforbrug ved nominel varmeydelse	0,0102 kW
E, f	Strømforsyning - spænding/frekvens	110/230V 60/50 Hz
W_{max}	Maksimal elektrisk effekt	24W
T_{snom}	Røggastemperatur målt i afgangsstuds	324°C
T-Klasse	Skorstensbetegnelse	T400
$\phi_{f.g\ nom}$	Røggasmasseflow	4,0 g/s
V_h	Rumvarmetab, når brændeovnen ikke er i brug	Ikke testet
CON eller INT	Egnet til kontinuerlig (CON) eller intermitterende (INT) brug	INT
d_{out}	Diameter på røgstuds	Ø150 mm
L, H, W	Brændeovnens mål (højde, bredde, dybde)	Se skema
m	Brændeovnens vægt	Se skema
m_{chim}	Maksimale belastning fra skorsten	120 kg
	Læs og følg installations- og brugsvejledningen	

Mål og vægte

Model	Vægt	Højde	Bredde	Dybde
HWAM 4510c/4510m	99/97 kg	755 mm	503 mm	407 mm
HWAM 4510c/4510m med høj sokkel	109/107 kg	1040 mm	503 mm	407 mm
HWAM 4520c/4520m	94/92 kg	755 mm	503 mm	407 mm
HWAM 4520c/4520m med høj sokkel	100/98 kg	930 mm	503 mm	407 mm
HWAM 4530c/4530m	104/102 kg	1040 mm	503 mm	407 mm
HWAM 4540c/4540m	124/122 kg	1143 mm	503 mm	407 mm
HWAM 4540c/4540m med fedtsten	119/117 kg	1143 mm	503 mm	407 mm
HWAM 4540c/4540m med natursten Tobacco	175/173 kg	1143 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4540c/4540m med natursten Moca Cream	156/154 kg	1143 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4540c/4540m med natursten Nordic Sky	159/157 kg	1143 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4540c/4540m med Terrastone Clay	175/173 kg	1143 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4540c/4540m med Terrastone Basalt	149/147 kg	1143 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4540c/4540m med Terrastone Ash	149/147 kg	1143 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4550c/4550m	149/147 kg	1143 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4560c/4560m	134/132 kg	1388 mm	503 mm	407 mm
HWAM 4560c/4560m med fedtsten	129/127 kg	1388 mm	503 mm	407 mm
HWAM 4560c/4560m med natursten Tobacco	201/199 kg	1388 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4560c/4560m med natursten Moca Cream	178/176 kg	1388 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4560c/4560m med natursten Nordic Sky	183/181 kg	1388 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4560c/4560m med Terrastone Clay	201/199 kg	1388 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4560c/4560m med Terrastone Basalt	171/169 kg	1388 mm	504 mm	410 mm
HWAM 4560c/4560m med Terrastone Ash	171/169 kg	1388 mm	504 mm	410 mm
Varmelagringssten HWAM 4550/4560	171/169 kg	1388 mm	504 mm	410 mm
Wärmespeichersteine HWAM 4550/4560	29 kg			

Afstand til brændbart og ikke-brændbart materiale

Min. afstand - uisoleret røgrør (illustration A)		HWAM 4510	HWAM 4520	HWAM 4530 HWAM 4550	HWAM 4540 HWAM 4560
d_R	Til brændbar væg, bag	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
d_S	Til brændbar væg, side	590 mm	350 mm	590 mm	400 mm
d_{SS}	Til brændbar væg, side	590 mm	350 mm	590 mm	400 mm
d_C	Til brændbart loft	600 mm	600 mm	750 mm	750 mm
d_P	Møbleringsafstand, fra fronten af brændeovnen	1200 mm	1100 mm	1200 mm	1100 mm
d_F	Til brændbart gulv foran ovn, min.	480 mm**	480 mm**	0 mm	0 mm
d_L	Til brændbar sidevæg i strålingsområdet	-	-	-	-
d_B	Til brændbart gulv under brændeovnen	290* mm	290* mm	0 mm	0 mm
$d_{non(R)}$	Til ikke-brændbar væg, bag, anbefalet	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	Til ikke-brændbar væg, side, anbefalet	300 mm	100 mm	300 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Ved hjørneplacering, 45° fra væg til brændeovn	330 mm	70 mm	330 mm	70 mm
$d_{M(C)}$	Ved hjørneplacering, 45° fra væg til center røgafgang	570 mm	310 mm	570 mm	310 mm

*Dette afstandskrav er opfyldt, når brændeovnen monteres på høj sokkel eller hænges på væggen med den krævede afstand under brændeovnen.

**Dette afstandskrav er kun gældende, hvis afstandskravet "*d*B" ikke er opfyldt

Min. afstand - isoleret røgrør (illustration A)		HWAM 4510	HWAM 4520	HWAM 4530 HWAM 4550	HWAM 4540 HWAM 4560
d_R	Til brændbar væg, bag	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
d_S	Til brændbar væg, side	590 mm	350 mm	590 mm	400 mm
d_{SS}	Til brændbar væg, side	590 mm	350 mm	590 mm	400 mm
d_C	Til brændbart loft	600 mm	600 mm	750 mm	750 mm
d_P	Møbleringsafstand, fra fronten af brændeovnen	1200 mm	1100 mm	1200 mm	1100 mm
d_F	Til brændbart gulv foran ovn, min.	480 mm**	480 mm**	0 mm	0 mm
d_L	Til brændbar sidevæg i strålingsområdet	-	-	-	-
d_B	Til brændbart gulv under brændeovnen	290* mm	290* mm	0 mm	0 mm
$d_{non(R)}$	Til ikke-brændbar væg, bag, anbefalet	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	Til ikke-brændbar væg, side, anbefalet	300 mm	100 mm	300 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Ved hjørneplacering, 45° fra væg til brændeovn	330 mm	70 mm	330 mm	70 mm
$d_{M(C)}$	Ved hjørneplacering, 45° fra væg til center røgafgang	570 mm	310 mm	570 mm	310 mm

*Dette afstandskrav er opfyldt, når brændeovnen monteres på høj sokkel eller hænges på væggen med den krævede afstand under brændeovnen.

**Dette afstandskrav er kun gældende, hvis afstandskravet "*d*B" ikke er opfyldt

Vær opmærksom på gældende regler for afstand mellem væg og røgrør.

VIGTIGT!

- **Ved montage på væg skal HWAM 4510/4520 hænge min. 29 cm over brændbart gulv (målt fra brændeovnens bundplade). Dette gælder også selv om der placeres en gulvplade på gulvet.**
- **HWAM 4510/4520 uden sokkel må ikke monteres på et brændbart gulv. Det betragtes stadigt som brændbart gulv, selv om der lægges en ikke brændbar gulvplade som glødefang oven på det brændbare gulv.**

Vær opmærksom på, at ikke alt glas er varmebestandigt. Derfor skal en glasvæg i nogle tilfælde betragtes som en brændbar væg, så kontakt din lokale skorstensfejer eller glasproducenten for afstand til glas.

Ændring af røgafgang fra topafgang til bagudgang - HWAM 4510-4520-4530-4540

Hvis røgafgangen ønskes ændret fra topafgang til bagudgang gøres som følger (illustration B):

1. Løft toppladen (2) af brændeovnen.
2. Afmonter bagpladen (3) ved at løsne de to skruer (4). Bagpladen har en udskæring til røgrøret. Klip pladen (5) inden for denne udskæring af.
3. Varmeskjoldet har en udskæring til røgrøret. Klip pladen (6) inden for denne udskæring af.
4. Afdækningspladen (7) på bagsiden af brændeovnen (bag den afklippede plade i varmeskjoldet) afmonteres ved at fjerne de 3 stk. skruer (8).
5. Røgringen (9) oven på brændkammeret afmonteres ved at fjerne de 3 stk. skruer (10).
6. Røgringen (9) placeres foran røgafgangshullet på bagsiden af brændeovnen og spændes fast

med de 3 stk. skruer (10).
7. Afdækningspladen (7) placeres, så den lukker røgafgangen oven på brændkammeret (der hvor røgringen netop blev fjernet), og spændes fast med de 3 stk. skruer (8).
8. Bagpladen (3) placeres på styretapperne (11) på bagsiden af brændeovnens bundplade, hvorefter bagpladen skrues fast med de to skruer (4) øverst.
9. Toppladen (2) lægges på brændeovnen.
10. Topdækslet i støbejern eller sten (12) lægges i hullet i toppladen.

Som tilbehør findes et topdæksel, der kan dække hullet i brændeovnens topplade, når brændeovnen tilsluttes med røgafgang bagud.

Ændring af røgafgang fra topafgang til bagudgang - HWAM 4550 og HWAM 4560
Hvis røgafgangen ønskes ændret fra topafgang til bagudgang gøres som følger (illustration B):
1. Varmemagasinets front (1) afmonteres ved at løfte op i fronten og herefter trække den væk fra brændeovnen.
2. Løft toppladen (2) af brændeovnen.
3. Afmonter bagpladen (3) ved at løsne de to skruer (4). Bagpladen har en udskæring til røgrøret. Klip pladen (5) inden for denne udskæring af.
4. Varmeskjoldet har en udskæring til røgrøret. Klip pladen (6) inden for denne udskæring af.
5. Afdækningspladen (7) på bagsiden af brændeovnen (bag den afklippede plade i varmeskjoldet) afmonteres ved at fjerne de 3 stk. skruer (8).
6. Løsn vriderne (13) og tag ledningerne ud af vriderne.
7. Hiv lambdasensor-koblingen (14a+14b) fra hinanden og træk den øverste del fri fra vrideholderen (15).
8. Fjern temperaturmåleren (16) fra røgringen (9) og træk temperaturmåleren ud af hullet (17) bagerst i varmemagasinet.
9. Røgringen (9) oven på brændkammeret afmonteres ved at fjerne de 3 stk. skruer (10). Røgringen (9) fjernes gennem varmemagasinets frontåbning og lambdasensor inkl.øverste del af ledningen trækkes derved gennem hullet (17) bagerst i varmemagasinet.
10. Røgringen (9) placeres foran røgafgangshullet på bagsiden af brændeovnen og spændes fast med de 3 stk. skruer (10).
11. Monter temperaturmåleren (16) i røgringen igen ved at føre føleren ca. 3 cm ind i røgringen.
12. Lambdasensor-koblingen (14a+14b) samles og sættes fast i vrideholderen (15) igen.
13. De 2 ledninger sættes igen fast mellem vriderne (13).
14. Afdækningspladen (7) placeres, så den lukker røgafgangen oven på brændkammeret (der hvor røgringen netop blev fjernet) og spændes fast med de 3 stk. skruer (8).
15. Bagpladen (3) placeres på styretapperne (11) på bagsiden af brændeovnens bundplade, hvorefter bagpladen skrues fast med de to skruer (4) øverst.
16. Toppladen (2) lægges på brændeovnen.
17. Topdækslet i støbejern eller sten (12) lægges i hullet i toppladen.
18. Monter fronten (1) på varmemagasinet igen.

Som tilbehør findes et topdæksel, der kan dække hullet i brændeovnens topplade, når brændeovnen tilsluttes med røgafgang bagud.

Stillefødder
Sammen med HWAM 4500 leveres 4 stk. stillefødder, der kan monteres efter behov. Scan QR koden og følg anvisningerne i vejledningen.

Placering af løsdele
Inden brændeovnen tages i brug, skal man sikre sig, at alle løsdele er på plads. Kontroller at alle brændkammerets isoleringsplader er placeret korrekt.

Bemærk: Brændkammeret er beklædt med plader af vermiculite, der er et varmeisolerende materiale. Disse plader sikrer, at der hurtigt opnås den optimale forbrændingstemperatur og skal derfor blive i brændeovnen.

Lodret snit af brændeovnene (Illustration C):
1. Røghylde nederst. Skal hvile på stålskinnen bagerst i brændkammeret.
2. Røghylde øverst. Skal hvile på nederste røghylde.
3. Røgledepladen i stål er 2-delt. Hver halvdel hænger på en krog under toppladen og er udstyret med en transportsikring i form af 2 splitter (7). Disse 2 splitter skal fjernes inden ovnen tages i brug.
4. Røgafgang bagud. Er fra fabrikken lukket med en påskruet plade. Røgafgangen er således skjult bag bagpladen.
5. Aftagelig bagplade. Skal altid være monteret, hvis brændeovnen står ind mod en brændbar væg.
6. Løst varmeskjold (6) under askeskuffe. Kan anvendes som låg, når askeskuffen tages ud for tømning. Skal være monteret, når ovnen brænder

Tilslutning af HWAM® SmartControl™
Inden brændeovnen tages brug, skal den tilsluttes strømforsyningen. Følg anvisningerne i den separate vejledning til til appen IHS SmartControl™ og Quickguide for at få brændeovnen koblet til app og rumtemperaturføler.

Trækmåling
Ved installation af ovnen eller ved fejlsøgning kan det være nødvendigt at foretage en trækmåling for at dokumentere, at brændeovnen fungerer sammen med skorstenen, og at der bliver tilført den korrekt mængde luft.

Bag ved røgstudsen på ovnen er der et hul på Ø7,5 mm (illustration E), hvorigennem trækmålingen kan foretages. Under normal drift er der skruet en M8 bolt i hullet, og den skal altid være monteret.

Typeskilt og serienummer
På HWAM 4500 er typeskilt og serienummer klæbet på den indvendige side af underlågen. Find venligst det unikke serienummer på din brændeovn og notér serienummeret her nedenfor, så det altid er let tilgængeligt. Serienummeret skal altid oplyses ved henvendelse til din HWAM forhandler.

Krav til skorsten og røgrør
Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Som hovedregel opnås tilfredsstillende trækforhold, såfremt skorstenen er 4 m over ovnen og samtidig er ført mindst 80 cm over tagrygningen.

Det er vigtigt, at de gældende standarder for skorstenen overholdes (EN 15287-1:2023 og EN 15287-2:2023). Skorstenens funktion skal også i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 afhænge af den individuelle situation på opstillingsstedet.

Placeres skorstenen ved husets sider, bør toppen af skorstenen altid være højere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Vær opmærksom på evt. nationale og lokale bestemmelser med hensyn til placering af skorstene i forbindelse med stråtag.

Brændeovnen kræver et træk på mindst 11 Pa. Måles skorstenstrækket lige over røgstudsen, skal det være 17-19 Pa.
Skorstenen skal have en minimumslysning svarende til Ø150 mm. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Skorsten og rørgrør skal være CE mærket, have klasse T400 og have bestået sodildprøven (mærket G). Afstandskrav til brændbart materiale skal overholdes i henhold til angivelserne på typeskiltet. Spørg din HWAM forhandler for yderligere information.

Tilslutning til skorsten
Alle brændeovne i serien har både røgafgang bagud og ovenud og kan tilsluttes en godkendt stålskorsten ovenud, eller direkte bagud til en skorsten.

Vær omhyggelig med at kontrollere, at skorstenen er tæt, og at der ikke forekommer falsk træk ved afdækningsplade ved afblændet røgafgang, renselem og rørsamlinger. Bemærk at knæk på røgrør samt vandret føring af røgrør reducerer effekten af skorstenstrækket.

Skorstenen
Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for brændeovnens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i brændeovnen. Dette undertryk fjerner røgen fra brændeovnen, suger luft gennem spjæld til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod, og suger luft ind gennem primært og sekundært spjæld til forbrændingen.

Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i skorstenen og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjældene og begrænser forbrændingen i ovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten). På dage hvor der pga. vejr- og vindforhold er dårligt træk i skorstenen, er det ekstra vigtigt at få varmet skorstenen op så hurtigt som muligt. Det gælder om hurtigt at få nogle flammer. Flæk træet ekstra fint, brug en ekstra optændingsblok osv.

Efter en længere stilstandsperiode er det vigtigt at kontrollere for blokeringer i skorstensrøret. Brandgasser, der opstår som følge af tilstoppede skorstene, er farlige. Brug kun anbefalede brændstoffer, og læs instruktionerne under punktet »Brændsel«

Flere ovne på samme skorsten
Der er mulighed for tilslutning af flere ovne til samme skorsten. De gældende regler herfor skal imidlertid først undersøges.

Skorstensfejning
For at forebygge risiko for skorstensbrand skal skorstenen renses årligt. Røgrør og røgkammeret over røgledepladen af stål skal renses samtidig med skorstenen. Såfremt skorstenens højde umuliggør rensning oppefra, skal der monteres renselem.

I tilfælde af skorstensbrand og overophedning vil HWAM® SmartControl™ sørge for at gå i sikkerhedsindstilling og automatisk lukke samtlige spjæld i Airboxen, så ilden hurtigt vil dø ud. Åben ikke lågen, da ilden så kan blusse op igen. Kontakt brandvæsenet. Før videre ibrugtagning kontrolleres skorstenen af skorstensfejeren

Brændsel

Tilladt brændsel
Brændeovnen er godkendt efter EN-16510 fyring med brænde.
Det anbefales at bruge brænde med et vandindhold på 12-18 %. Fyring med vådt træ giver både sod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi.

Det anbefales at købe en fugtighedsmåler til løbende at kontrollere, at brændet har korrekt fugtindhold, før det benyttes til fyring. Brændet kløves, og fugtigheden måles på de kløvede flader.

Brændets dimensioner er vigtige for en god forbrænding. Dimensionerne bør være som følger:

Brændetype	Længde i cm	Diameter i cm
Optændingsbrænde (fint kløvet)	20 - 31	2-5
Kløvet brænde	20 - 31	7-9

Forbudte brændselstyper
Det er forbudt at fyre med følgende:
- Tryksager
- Spånplader
- Plast
- Gummi
- Flydende brændsler
- Affald såsom mælkekartoner
- Lakeret, malet eller imprægneret træ
- Fossile brændsler.

Årsagen til, at du ikke må fyre med ovenstående, er, at de ved forbrænding udvikler sundheds- og miljøskadelige stoffer. Stofferne kan også skade din brændeovn og skorsten, hvorved garantien på produkterne bortfalder.

Flydende brændselstyper
Brug aldrig benzin, benzinlignende lampeolier, petroleum, tændvæske, ethylalkohol eller lignende væsker til at tænde eller genantænde ild i brændeovnen. Alle sådanne væsker skal holdes væk fra brændeovnen, når den er i brug.

Betjening

Første fyring
Lakken hærder af ved første indfyring og lågen samt askeskuffen skal åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden kan lakken afgive nogle lugtgener så sørg for god udluftning.

Advarsel: Den medfølgende handske kan slide malingen af overfladen. Vær særlig forsigtig med at berøre de lakerede flader før efter de første 2-3 gange du har fyret. Også efter at malingen er hærdet, kan handsken ved gentagen brug slide malingen af overfladen.

Optænding
En god optænding er meget vigtig for at opnå en succesfuld forbrænding. En kold brændeovn og en kold skorsten giver forbrændingsmæssige udfordringer. Vær derfor omhyggelig med at lave en god optænding med tilpas tørt træ, anvendelse af optændingsbrænde og optænding i toppen af bålet. Det er vigtigt hurtigst muligt at opnå en høj røggastemperatur.



Åbn lågen. Placer 2 stk. brænde (7-9 cm i diameter) vandret i bunden af brændkammeret (svarende til 1-2 kg). Placer 5-8 stk. optændingspinde på kryds og tværs ovenpå. Læg 2 stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd optændingsblokkene og luk lågen. Indstil rumtermperaturen til det ønskede niveau.

Så snart lågen åbnes, aktiveres HWAM® SmartControl™ og spjældene placeres til optænding. Hvis der ikke sker nogen optænding, lukker spjældene 15 minutter, efter lågen er blevet lukket. Hvis lågen åbnes, tæller tiden forfra.

Hvis røggastemperaturen ikke når et tilstrækkelig højt niveau efter optænding eller genindfyring, forbliver HWAM® SmartControl™ i optændingsfasen. Der kommer en indfyringsalarm ved en røggastemperatur på 260°C for at gøre opmærksom på, at der skal mere gang i bålet for at opnå en højere røggastemperatur, så der opnås en god forbrænding.

HWAM® SmartControl™ lukker alle 3 spjæld i Airboxen, når brændeovnen ikke er i brug (stand-by). Derved trænger ingen varm stueluft op i skorstenen (tab af energi). Dette kan til gengæld betyde en meget kold skorsten ved optænding. I visse tilfælde er det nødvendigt at hjælpe skorstenstrækket på vej ved at åbne lågen 3-5 minutter inden optændingen, så den kolde luft kommer ud i rummet i stedet.

Vigtigt! Askeskuffen må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når brændeovnen an-vendes, ellers fungerer HWAM® SmartControl™ ikke. Lågen må kun åbnes ved optænding, genindfyring og rengøring. Gå aldrig fra en brændeovn, før der er blivende flammer i træet efter optænding!

Termostatfunktion
Termostatfunktionen er indrettet som en radiatorventil. Den indstilles i appen på et varmeniveau, som passer til rummet. HWAM® SmartControl™ tilpasser sig så vidt muligt det ønskede varmeniveau.

- Er den aktuelle rumtemperatur lavere end det ønskede varmeniveau, hæver HWAM® SmartControl™ sætpunktet for røggastemperaturen for at give hurtigere afbrænding og dermed øget varmeafgivelse til rummet. Der kommer indfyringsalarm, når træet ikke længere har et energiindhold, der kan opretholde røggastemperaturen i forhold til sætpunktet. Det betyder,

at glødefasen afkortes. Hvis der er stor forskel på aktuel og ønsket røggastemperatur, kan indfyringsalarmen komme på et tidspunkt, hvor der stadig er flammer i træet. Vent med at genindfyre indtil flammerne er væk og fyr en lidt større mængde træ.

- Er den aktuelle rumtemperatur højere end det ønskede varmeniveau, sænker HWAM® SmartControl™ sætpunktet for røggastemperaturen. Der er indsat en minimumsværdi for sætpunktet for røggastemperaturen, da røggastemperaturen skal op på et vist niveau for at sikre så ren forbrænding som muligt. Når den aktuelle rumtemperatur er højere end det ønskede niveau, strækkes glødefasen, og der kommer en indfyringsalarm, når røggastemperaturen er 180 °C. Her er det stadig muligt at genindfyre og få gang i træet.

HWAM® SmartControl™ prioriterer god afbrænding. Hvis rumtemperaturen er højere end ønsket strækker HWAM® SmartControl™ varmeafgivelsen fra træet under hensyntagen til god afbrænding. Så hvis der bliver alt for varmt, så fyr med en mindre træmængde. Lad eventuelt brændeovnen gå ud og start op igen, når rumtemperaturen er faldet til det ønskede niveau.

Påfyring
Når genindfyringsalarmen lyder, er brændeovnen klar til genindfyring. Genindfyringsalarmen vil komme via rumtemperaturføleren. Appen IHS SmartControl™ vil også komme med en notifikation, at det er tid til genindfyring, såfremt appen er åbnet. For yderligere informationer om appen, se særskilt vejledning til appen IHS Smart Control™ eller i Quickguiden.

Den mængde træ, der genindfyres med, bør tilpasses ud fra det aktuelle varmebehov. Der bør af forbrændingstekniske hensyn altid fyres med mindst 2 stykker træ ad gangen, også selvom der kun skal fyres med en lille mængde træ. Brændet må ikke stables højere end luftkanalen i vermiculite-bagpladen.

Du kan også vælge ikke at genindfyre. Brændeovnen vil så efter et stykke tid automatisk gå i stand-by.

Under forbrænding vil brændeovnens udvendige flader blive varme, og der skal udvises fornøden forsigtighed og brug evt. den medleverede handske.

Efter fyring
Det anbefales at aftørre ruden efter endt fyring, Dette gøres bedst med køkkenrulle.

Betjening af spjæld i varmemagasin - HWAM 4550 + 4560
Bag på brændeovnen, mellem brændeovnens topplade og varmemagasinet, sidder et spjæld, der kan åbne og lukke for konvektionsluften i varmemagasinet. Der åbnes for konvektionsluften ved at flytte spjældet til venstre, og der er lukket for konvektionsluften, når spjældet står til højre.

For hurtigst mulig lagring af varme i varmemagasinets varmelagringssten, anbefales det, at konvektionsspjældet holdes lukket under fyring. Med lukket konvektionsspjæld holder varmemagasinet længst muligt på den oplagrede varme i varmemagasinets varmelagringssten. Åbnes spjældet, vil varmen fra varmemagasinets varmelagringssten derimod hurtigst muligt blive afgivet til rummet.

Generelt om fyring

Maksimal afbrænding
Der må pr. time maksimalt fyres med:
Træ: 2,24 kg

Overstiges denne grænse, er brændeovnen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, da brændeovnen kan ødelægges på grund af for høj varme., bl.a. kan glasset blive hvidt. Hvis røggastemperaturen når over 580 °C, går HWAM® SmartControl™ i sikkerhedsindstilling og vil automatisk reducere åbningerne i spjældene

i Airboksen for at undgå overophedning. Når røggastemperaturen er reduceret til 450 °C træder normal funktion i gang igen. Brændeovnen er godkendt til intermitterende brug (periodevis brug).

Typisk indfyringsinterval
Typisk indfyringsinterval ved nominel ydelse
Træ: 45 min (1,15 kg)

Lang brændtid
Den langsomste forbrænding opnås ved at sætte ønsket rumtemperatur på niveau 0. På dette niveau foregår forbrændingen med lavest mulige røggastemperatur, og glødefasen strækkes til at vare længst muligt.

Rengøring & vedligeholdelse

Rengøring og rensning
Vedligeholdelse af ovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det er nemmest at støvsuge ovnen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Du kan også støve ovnen af med en tør, blød klud eller en blød støvekost. Men husk, kun på en kold ovn. Brug ikke vand, sprit eller nogen form for rengøringsmiddel, da det beskadiger lakken.

Én gang om året bør ovnen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod. Hængsler og lukkekrog skal smøres med flydende kobberfedt på spray (varmebestandig op til 1100°C) se illustration F. Løft lågen ½ cm og spray ind på hængselstappen.

Hvis transportsikringen (2 splitter) ikke allerede er fjernet i forbindelse med installation af brændeovnen, fjernes de to splitter (illustration D).
Den øverste røghylde og den 2-delte røgledeplade af stål tages ud af brændeovnen før rensning. (illustration C)
• Røghylden (1) løftes ud af brændkammeret.
• Hver halvdel af røgledepladen (2) hægtes af krogen (3) under toppladen.

Vedligeholdelse
Mindst hvert andet år bør ovnen få et grundigt forebyggende serviceeftersyn. Serviceeftersynet omfatter bl.a:
- Grundig rengøring af brændeovnen.
- Kontrol af pakninger. Pakninger udskiftes, hvis de ikke er hele og bløde.
- Kontrol af varmeisolerende materiale samt evt. udskiftning.
- Kontrol af bund/rysterist.
- Smøring af hængsler og lukkekrog (se illustration I).

Eftersyn skal foretages af en kvalificeret montør. Brug kun originale reservedele.

Tømning af askeskuffe
Askebakken tømmes lettest ved at trække en affaldspose ind over bakken, vende denne på hovedet og derefter forsigtigt trække den op af posen igen. Aske bortskaffes via dagrenovationen.
Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i brænde-ovnen er gået ud!

Isolering
Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for ovnens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, hvis der opstår huller eller stykker falder af eller hvis slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. Hvis der opstår revner i bagpladen, kan dette medføre, at den sekundære luft ikke længere fordeles korrekt i brændkammeret, og derfor bør den udskiftes.

Låge/glas
Er glaslågen tilsodet, kan den let rengøres med fugtig køkkenrulle dyppet i aske. Glasset bør rengøres med vertikale bevægelser (op og ned). Tør efter med et stykke tørt køkkenrulle.

Pakninger
Kontroller jævnligt, at pakninger i låge og askeskuffe er hele og bløde. Hvis ikke, bør de udskiftes. Brug kun originale pakninger.

Overfladen
Efterbehandling kan være nødvendig, hvis overfladerne berøres ofte, f.eks. dørgrebet og underlågen. Der kan opstå lakskader, hvis brændeovnen berøres, mens den er varm. Disse kan dog udbedres med en spraymaling, der kan købes hos den HWAM-forhandler, hvor brændeovnen er købt.

Garanti
Ved manglende vedligeholdelse bortfalder garantien!

Vedligeholdelsesalarmer
Du kan fortsætte med at bruge brændeovnen, men kontakt din forhandler snarest muligt.
Brændeovnen kan brænde urent.

Fejlsøgning og problemløsning

Ruden soder til
- Træet er for fugtigt. Fyr kun med brænde, der er lagret min. 12 måneder under halvtag og med 12-18% fugtighed.
- Lågens pakning kan være utæt. Pakningerne skal være bløde og smidige, ellers skal de udskiftes. Nye pakninger kan købes hos din HWAM-forhandler.
- Temperaturen i brændeovnen er for lav. Læg mere brænde i ovnen og åbn mere for lufttilførslen.

Vermiculit-pladerne i brændkammeret er 'sorte' efter endt fyring
- Du har fyret for svagt, dvs. for lidt luft eller for lidt brænde. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ.

Brændeovnen tikker under opvarmning og nedkøling
- Store temperaturforskelle, som materialet udsættes for. Dette er normalt og skyldes ikke fejl på brændeovnen.

Røg ud i stuen, når lågen åbnes
- Spjældet i skorstenen kan være lukket. Åbn spjældet..
- Manglende træk i skorsten. Se afsnit om skorsten eller kontakt skorstensfejer.
- Renselem utæt eller faldet ud. Udskift eller montér renselem.
- Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i brændet.

Løbsk forbrænding
- Pakning i lågen eller askeskuffen utæt. Pakningerne skal være bløde og smidige, ellers skal de udskiftes. Nye pakninger kan købes hos din HWAM-forhandler.
- For kraftigt træk i skorstenen. Luk spjældet i skorstenen i lidt ad gangen indtil problemet er løst. Luk samtig lidt for lufttilførslen.
- Hvis stålpladerne i brændkammeret glødeskaller eller deformeres, fyres der forkert. Indstil brugen og kontakt din HWAM-forhandler.

Sikkerhedsalarmer
- Du kan ikke anvende brændeovnen. Kontakt din forhandler snarest muligt.

Ved driftsforstyrrelser, som du ikke selv kan afhjælpe, bedes du henvende dig, hvor du har købt brændeovnen.

Affaldssortering

Emballage fra din HWAM brændeovn skal håndteres i henhold til de lokale regler for affaldshåndtering.

Efter endt levetid skal brændeovnen sorteres som følger:
Brændkammer, låge, brændkammerbund, røgstuds, luftregulering, samt topplade - sorteres som jern

Keramisk glas - må ikke blandes med alm. glas

Pakninger ved glas, låge og askeskuffe - sorteres som deponi, da de indeholder glasfiber

Vermiculite - sorteres som deponi

Varmelagringssten - lavet af beton - sorteres som beton

Natursten og fedtsten - sorteres som sten og grus

Gulvplader - hærdet glas - sorteres som glas

Ydeenvedeklaration, konformitetserklæring & EcoDesign

Ydeevnedeklarationen kan downloades fra vores hjemmeside via følgende links:
www.hwam.com/dop/EN16510/4500_SC

Overensstemmelseserklæringen (DoC) findes ved at scanne QR-koden.

Produktoplysninger for produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel i henhold til Kommisionens forordning (EU) 2015/1185

Model	HWAM 4510 SC, HWAM 4520 SC, HWAM 4530 SC, HWAM 4540 SC, HWAM 4550 SC, HWAM 4560 SC
Direkte varmeydelse [kW]	4,9
Indirekte varmefunktion	Nej
Indirekte varmeydelse [kW]	-
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring	Med elektronisk rumtemperaturstyring

Ydeevne ved lokal rumopvarmnning ved nominel varmeydelse		
Brændsel	**Foretrukket brændsel**	**Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning [%]**
Brænde med vandindhold 12-18%	Ja	≥ 65
Emissioner	**mg/m^3 (13% O_2)**	
Partikler (PM)	≤ 40	
Organiske gasformige forbindelser (OGC)	≤ 120	
Kulmonoxid (CO)	≤ 1500	
Nitrogenoxid (NO_x)	≤ 200	

Egenskaber, når det foretrukne brændsel anvendes	
Nominel varmeydelse [kW]	4,9
Elforbrug ved nominel varmeydelse [kW]	0,0102
Elforbrug ved mindste varmeydelse [kW]	0,0102
Elforbrug i standbytilstand [kW]	0,0013
Virkningsgrad ved nominel varmeydelse [%]	81
Energieffektivitetsindeks	107
Energieffektivitetsklasse	A+

Særlige forholdsregler i forbindelse med montage, installation og vedligeholdelse
Se den enkelte brugsvejledning for yderligere information

Bortskaffelse/genbrug:
I forbindelse med bortskaffelse af udtjent udstyr:

- Sørg altid for at sortere de enkelte dele efter beskaffenhed.
- Følg altid de gældende retningslinjer på din lokale genbrugsstation.



www.hwam.de